

# KREATIVIDEEN

ZUM SELBERMACHEN



## BAR

### MATERIALLISTE

7x EUROPALETTE 120x80x15 CM

54x SCHRAUBE 4x50 MM 

14x SCHRAUBE 5x70 MM 

16x SCHRAUBE 6x200 MM 

5x MR. GARDENER TERRASSENDIELE

DOUGLASIE 175x28x3000MM

### BENÖTIGTE WERKZEUGE


AKKUSCHRAUBER

BITS


BOHRER 2,5 MM

ZOLLSTOCK UND BLEISTIFT


STICHSÄGE ODER FUCHSSCHWANZ

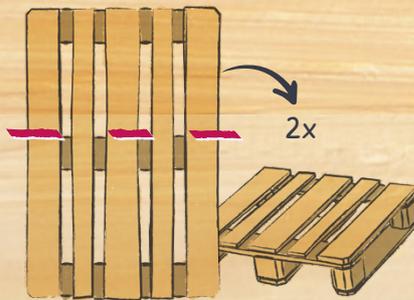


1. FÜR DIE UNTERTEILE DER ABLAGEFLÄCHE ZWEI PALETTEN AN DER ROTEN MARKIERUNG ZERSÄGEN.

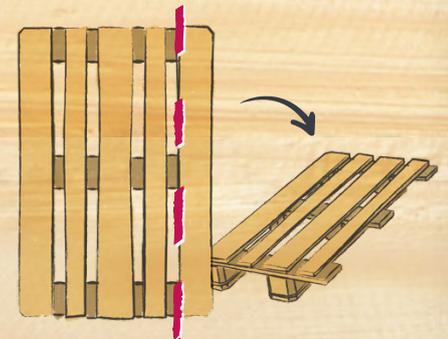


2. FÜR DIE ABLAGEFLÄCHE SÄGEN SIE EINE PALETTE AN DER ROTEN LINIE DURCH.

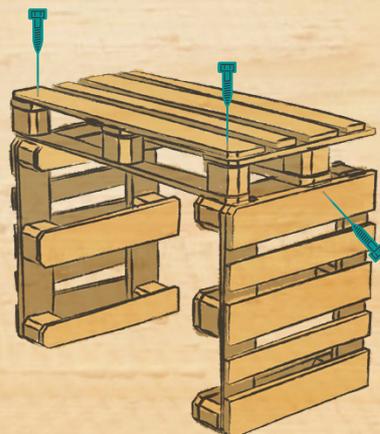


3. STELLEN SIE DIE HALBEN PALETTEN HOCHKANT UND LEGEN DIE PALETTE FÜR DIE ABLAGEFLÄCHE AUF UND VERSCHRAUBEN DIESE MITEINANDER.

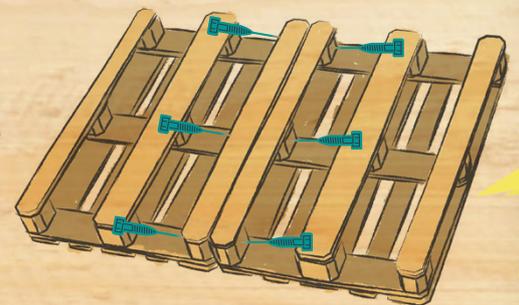

4. NUN KÖNNEN SIE ZWEI WEITERE PALETTEN NEBENEINANDER LEGEN UND VERSCHRAUBEN.

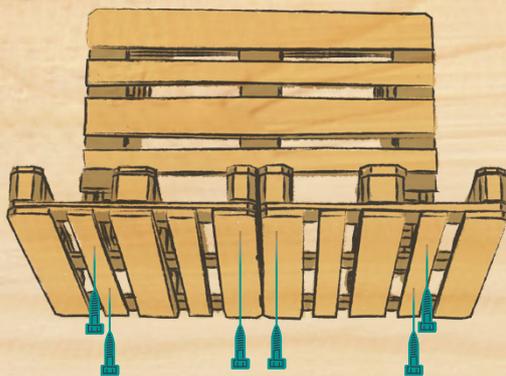


5. DIE BEIDEN VERSCHRAUBTEN PALETTEN HOCHKANT STELLEN, MITTIG VOR DER ABLAGE PLATZIEREN UND ANSCHLIESSEND FESTSCHRAUBEN.

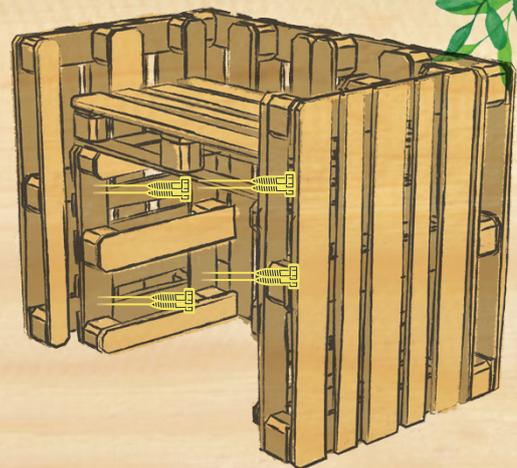

6. ALS SEITENVERKLEIDUNG WERDEN NOCH ZWEI PALETTEN HOCHKANT AN DEN ABLAGETRESSEN GESTELLT UND AN BEIDEN SEITEN FESTGESCHRAUBT.



7. ZUR VERKLEIDUNG DER BAR SÄGEN SIE DIE TERRASSENDIELEN IN DIE AUFGEFÜHRTEN LÄNGEN.

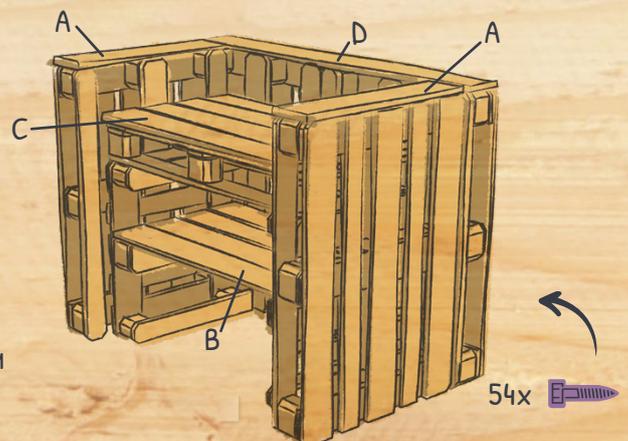

8. ALS LETZTEN SCHRITT LEGEN SIE DIE TERRASSENDIELENZUSCHNITTE AUF, BOHREN DIESE VOR UND VERSCHRAUBEN SIE ANSCHLIESSEND. FERTIG.